

## BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

# **GAZCO**



OBS

Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat "kjører opp" varmen, kan dette skje uten at du er til stede, såfremt pilotflammen står på.

TENNING: Følg først instruksjoner i peisens brukermanual for å tenne pilotflammen.

OBS: Pilotflamme må brenne før fjernkontroll kan styre peisen.

### STANDARD FJERNKONTROLL



Press begge on-knappene samtidig for å øke flammehøyden (Pilotflammen må være tent og brenne først)



Press knapp for å redusere flammehøyden

### THERMOSTAT/TIMER FJERNKONTROLL

'MAN' (Manuell mode) vises på displayet:



Press knapp for å øke flammen




Press knapp for å redusere flammen

AUTO Trykk for å få termostatfunksjon (AUTO vises på display)




Trykk for å få timer-funksjon (TIMER vises på display)

STANDARD

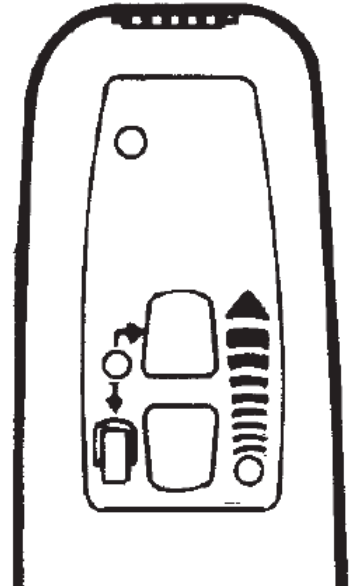



AR0932

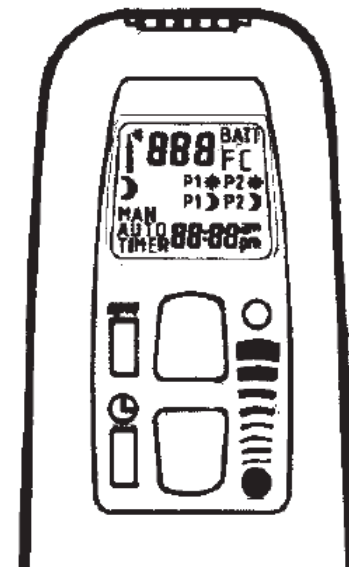THERMOSTATIC/TIMER



AR0933

 & AUTO Still inn klokken etter at batteriet er satt i: Trykk inn begge knapper til det blinker i displayet

● ○ Still inn timer og minutter med hver sin knapp (Press  to set the hours and  to set the minutes)



Trykk (Auto) for å bytte fra 12 til 24 timer.

Press timer () or wait a few seconds to return to the manual mode.

Still inn ønsket temperatur

Trykk () for å øke og () for å redusere temp.  
Temp. vises som C når klokken står i 24 timer-modus.

### Stille inn ønsket romtemperatur vha. AUTO-funksjonen

Hold ned AUTO og still inn ønsket romtemperatur med () og (). Du kan når som helst sjekke innstilt temp. ved å trykke AUTO.

### Stille inn TIMER-FUNKSJON (tidsfunksjon)


 Trykk til "P1\*" blinker

● ○ Still inn starttidspunktet du ønsker en bestemt temperatur i fra (Periode 1)

 Trykk til () blinker


● ○ Still inn Stopptidspunkt for Periode 1 (Fra dette tidspunktet vil bare pilotflammen brenne)



Repetere for Periode 2 (P2)

Lagre informasjonen ved å trykke () .

Forklaring: Man kan altså velge seg to tidssoner i døgnet med en bestemt temperatur. I mellom disse to tidssonene vil bare pilotflammen brenne, for eksempel om natten.  
Programmer for eksempel inn en tidssone om morgenen med ønsket temperatur og en om ettermiddagen, frem til kvelden med ønsket temperatur.

### Skifte mellom de ulike modus

For å skifte til timerfunksjon trykk (). For å bytte til Autofunksjon, trykk AUTO.

For å komme til manuell modus, trykk () eller ().

### Skru ned flammen (fra alle modus)

Hold nede () til flammen slokker (bare pilotflammen brenner).

## **Generelt**

Når peisen ikke skal benyttes på en tid: steng gasstilførsel og sett fjernkontroll på Manuell.

Temperaturen som vises i displayet når man ikke trykker på noen knapper er romtemperaturen fjernkontrollen registrerer.

Når fjernkontrollen sender et signal vises et "sender"-bilde øverst til venstre på displayet.

Når termostaten "kaller på varme" så går effekten opp på max. Dette kan ikke endres.

Når effekten når maksimum vil man høre en klukkelyd. Dette er normalt.

Plasseringen av fjernkontrollen er avgjørende for om signalene når mottakeren (i peisen) og hvilken temp. man får i rommet.

HUSK at temperaturføleren sitter i fjernkontrollen.

Hvis "BATT" vises i displayet, så må batterene i fjernkontrollen byttes.

Hvis effektstyringen på peisen blir treg/stopper: Bytt batteri i mottaker (se skisser). På enkelte modeller må frontrammen tas av først.

## ***Montering av fjernkontroll***

Monteringen kan utføres før eller etter montering av peisen. Man behøver to små skrujern.

Deler (se skisse under):

A = Fjernkontroll

B = Motor







C = Mottaker

D = Ledninger

E = Batteri x 4




F = Batteri x 1 (9 Volt)

G = Mikrobryter  
(Bare til termostatversjonen)

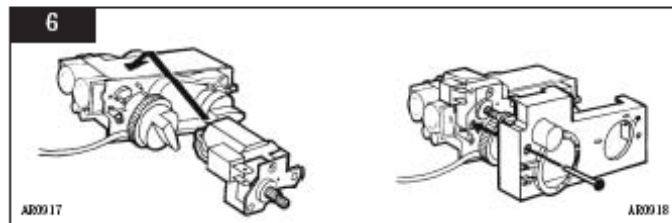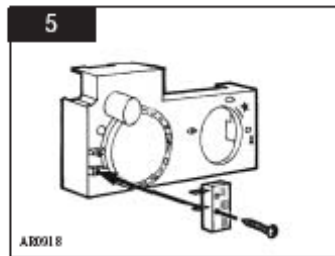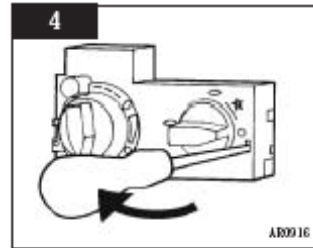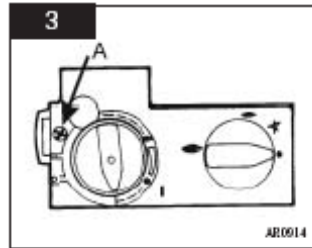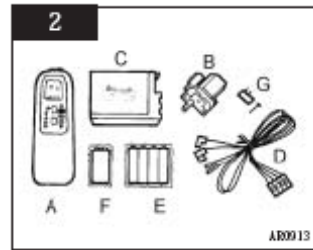
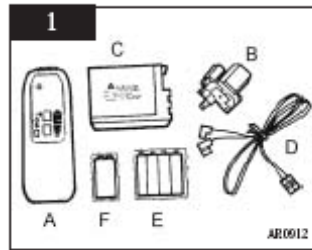


## Montering:

1. Åpne kontrollpanel som visst på bilde 3 og 4.
2. Sett inn mikrobryter hvis det er fjernkontroll med termostatfunksjon. Bilde 5.
3. Fest motor før deksel settes på igjen. Motor skal ikke skrus fast. Bilde 6.
4. Sett i batterier og plugg inn ledning. Vær sikker på at ledning festes riktig. Bilde 7.
5. Fest mottaker i underkant av peisen. Se bilde 10. Avhengig av modell.
6. Fest ledningene med strips og sjekk om systemet virker.

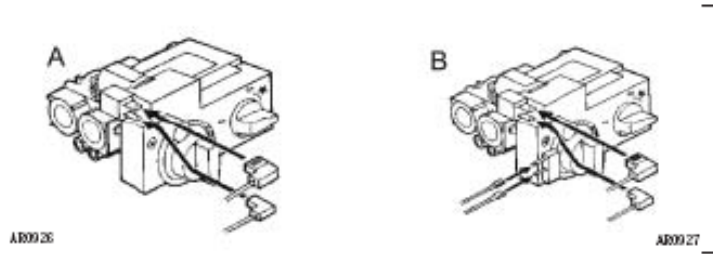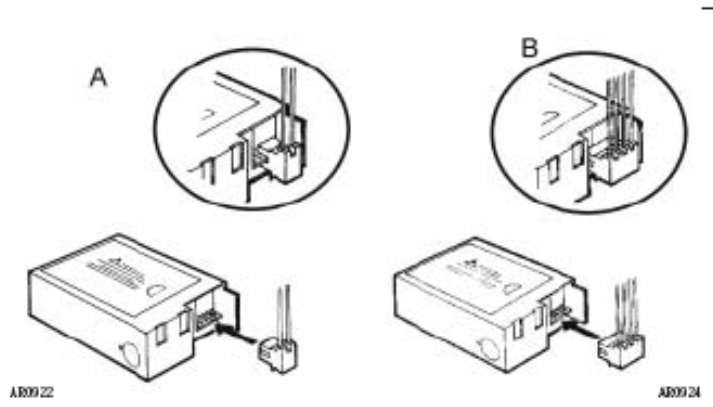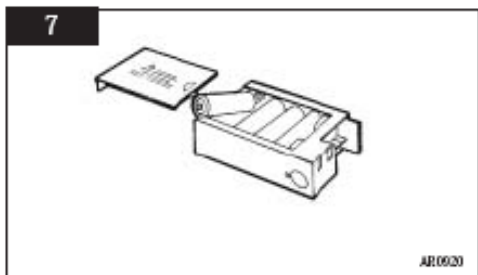



**10a** **VFC & LOGIC FIRES**

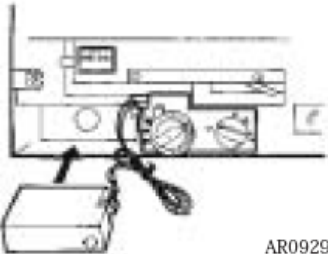
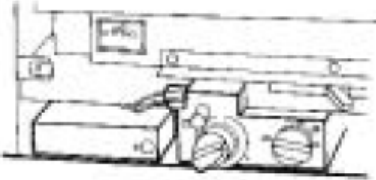
AR0929 AR0930

**10b** **STOVES**



AR0935 AR0936

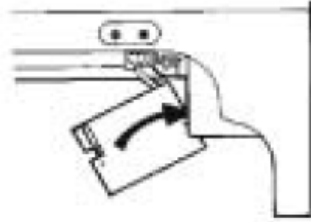**10c** **RIVA 70 & 67 BALANCED FLUE**



AR0941 AR0942

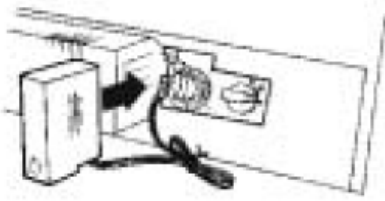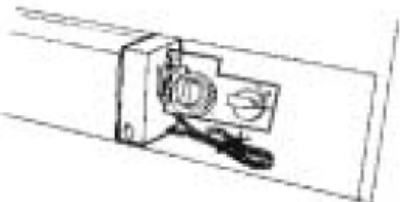**10d** **RIVA 67 & CONVENTIONAL FLUE**

AR0938 AR0939

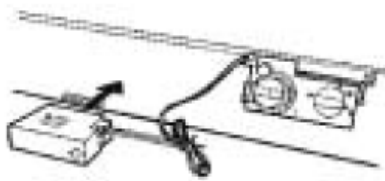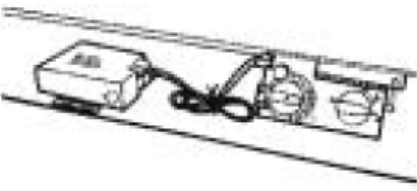**10e** **RIVA 53 BALANCED FLUE**

AR1210 AR1211

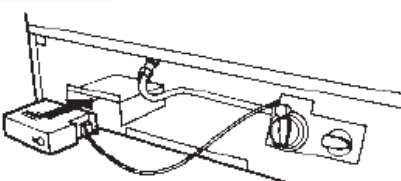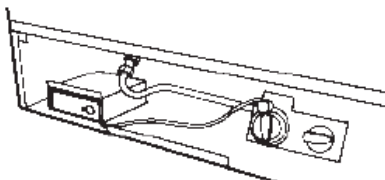