

3. FJERNKONTROLL

3.1 Generelt

- * Ildstedet betjenes med en radiostyrt fjernkontroll. Denne består av manuell sender og en mottaker. Mottakeren er koblet til gassregulatoren.
- * Mottaker og gassregulator er montert i kassett.





3.2 Fjernkontroll

- * Senderen bruker et radiostyrt signal. Frekvensen er stilt inn av produsenten.

3.3 Skjerminnstillinger

- * Når du har satt inn batterier, trykk inn **OFF**  knappen og  (liten) samtidig - for å veksle mellom *F (og 12 timers visning) og *C (og 24 timers visning).
- * Vent et øyeblikk eller trykk **OFF** for å gå tilbake til **MAN** modus.










3.4 Slik stiller du klokka

- * Trykk  (stor) og  (liten) samtidig for å gå til **SET** modus eller programmeringsmodus.
- * Klokka kan justeres når skjermen blinker.
- * Trykk  (stor) for å stille timer og  (liten) for å stille minutter.
- * Vent et øyeblikk eller trykk **OFF** for å gå tilbake til **MAN** modus.



Fjernkontroll


3.5 Instilling av timere: P1 og P2

- * Trykk kort på **SET** knappen for å velge ønsket modus  eller .
 - * Hold **SET** knappen inne til skjermen begynner å blinke.
 - * Trykk deretter  (stor) eller  (liten) for å velge ønsket temperatur.
 - * Vent et øyeblikk eller trykk kort på **OFF** knappen for å velge **MAN** modus.
 - * Dersom temperaturinnstillingene også skal slås av  (for å redusere batteribruk), skru  ned inntil  vises på skjermen
 - * Når temperaturene er satt, kan programmene stilles ved å trykke på **SET** knappen.  Programmet vil vises. Hold **SET** knappen inne for å angi start- og stopptid for det første programmet. Still inn ønsket tidspunkt som enheten skal slå seg på. Trykk deretter **SET** knappen for å slå enheten av.
 - * Trykk **SET** igjen for  programmet.
- Still inn ønsket tidspunkt som enheten skal slå seg på. Trykk deretter **SET** knappen for å slå enheten av.
- * Trykk **SET** igjen for å se gjeldene program på skjermen.

3.6 Betjening (Fjernkontroll)


Tenning av ildstedet.

- * Sjekk at hovedbryteren for gass er slått på.
- * Sett "I/O" bryteren på gassregulatoren i posisjon "I"
- * Vri Manuell/aut. bryteren på gasskontrolleren til "ON".

*Trykk inn **OFF** og  (stor) på fjernkonrollen samtidig. Et kort lydssignal bekrefter funksjonen.

Du vil nå høre korte lydssignaler fram til pilotflamme og hovedbrenner er tent.

Når hovedbrenner er tent, vil flammen automatisk justere seg til maksimal høyde.

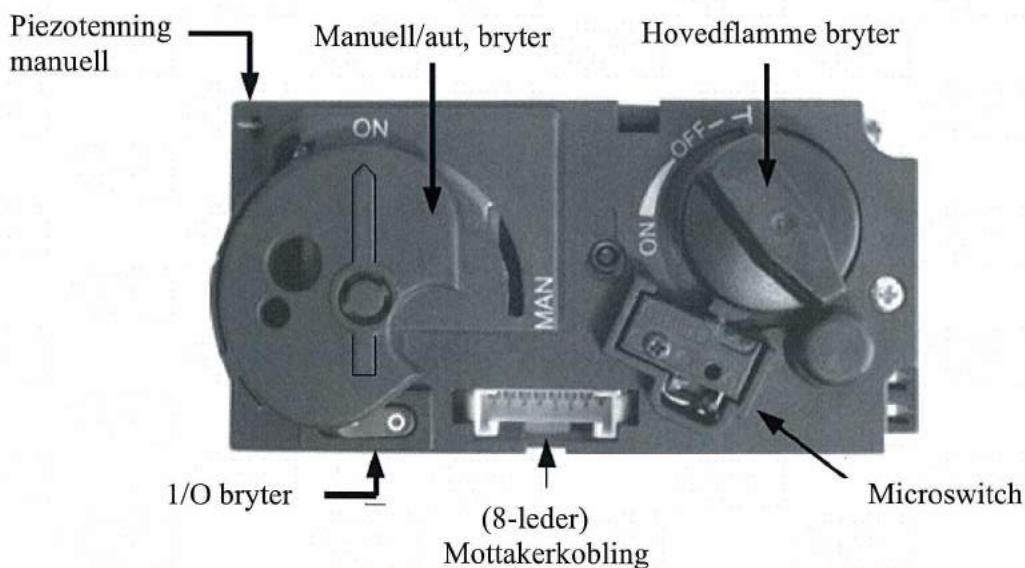

3.7 Mulige feilmeldinger



- * Lange lydssignaler under tenning: Mottakerens batterier er snart tomme. (Etter at du hører dette signalet kan ildstedet slås på ca. 10 ganger til).
- * 5 sekunders sammenhengende lydssignaler: Feilmelding. Årsaker kan f. eks. være at en av kablene ikke er koblet til eller "OI" bryteren ikke er satt til "I" posisjon.
- * 5 korte lydssignaler: Pilotflamme eller hovedbrenner er ikke tent. Mulig årsak: Luft i tilførselsrør til pilotflamme.

Viktig:





Hvis pilotflammen slukner - må du vente minst 5 minutter før du gjentar trinnene ovenfor!

3.8 Stille flammehøyde / Slukke flamme


- * Når brenneren tennes, vil flammen automatisk justeres til maksimal høyde.
- * Trykk knappen  (liten) for å minke høyden og for å slå av brenneren. (Flammen slukkes: "STAND BY") (Trykk tasten kort for gradvis å redusere flammen.)
- * Trykk  (stor) for å øke flammen (Trykk kort på knappen for å gradvis øke flammehøyden.)

3.9 Slå av ildstedet

- * Trykk på  (liten) for å redusere flammehøyden og for å slå av brenneren ("STAND BY").
- * Trykk deretter på knappen **OFF**  for å slå enheten helt av, inkl. pilotflammen.
- * Hvis ildstedet ikke skal brukes over en lengre periode, bør du sette "OI" - bryteren i gassregulatoren til posisjon "O" for å spare batteriene.
- * I dette tilfellet bør du også slå av hovedbryteren for gass.

Problemer:

- * Hvis mottakeren ikke får signaler fra fjernkontrollen, kan dette komme av :
 1. Tomme batterier : Bytt batteriene.
 2. Et elektronisk problem: Trykk "RESET" på mottakeren.
 3. Ta kontakt med tekniker dersom enheten slår seg av gjentatte ganger.

 **Viktig:** Hvis pilotflammen slokner av en eller annen grunn, må du vente 5 min. før du tenner den igjen.

3.10 Bytte av batterier

- * Batteriene i fjernkontrollen og mottakeren har en levetid på ca. 1 år. Vi anbefaler bruk av alkaliske batterier.
- * Batteriene må byttes når:
 1. Fjernkontroll: "BATT" vises i displayet.
 2. Mottaker: Lange lydsignaler kan høres under tenning.

1 Fjernkontroll:

- * Åpne det lille dekselet på baksiden.
- * Ta 9 V batteriet forsiktig ut og fjern batteriet fra kontaktene . Ikke trekk i ledningene!
- * Koble til det nye batteriet. Sett det på plass og lukk dekselet.

2. Mottaker:

- * Fjern forsiktig hele mottakeren fra holderen.
- * Skyv opp det lille dekselet.
- * Fjern de gamle batteriene fra batteriholderen.
- * Sett inn 4 nye 1.5 V alkaliske batterier (type LR6 eller AA). Fjærene skal alltid plasseres mot batteriets negative (-) pol.
- * Lukk dekselet og sett mottaker på plass i holderen igjen.

Hvis batteriene settes feil i, kan det medføre alvorlige skader på elektronikken.
Bytt kun batterier når enheten er slått helt av.

Viktig!




Bruk aldri metallverktøy for å fjerne batterier.

Hvis du bruker metallgjenstander til å fjerne batterier med, kan det føre til permanent skade på elektronikken!

4. MANUELL STYRING

Ildstedet kan betjenes manuelt dersom fjernkontrollen ikke skulle virke. For å gjøre dette, må først tenningskabelen (piezo) fjernes fra mottakeren og settes forsiktig inn i piezo kontakten på gassregulatoren.

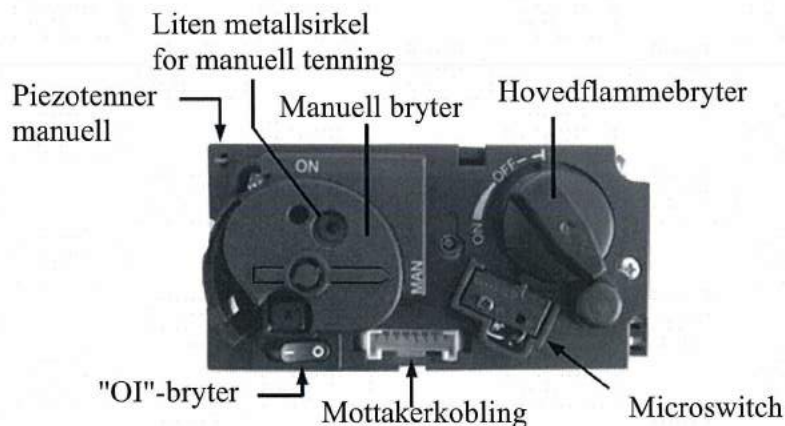

Gasskontroller, manuell posisjon

4.1 Tenning av ildsted

- * Sjekk at hovedbryteren for gass er slått på
- * Sett "OI" brytern på gassregulatoren i posisjon "I".
- * Vri motorknappen på gassregulatoren helt til høyre. Du vil da høre en "klikkelyd".
- * Vri driftsknappen på gassregulatoren til posisjonen "MAN". En metallsirkel på denne knappen vil da bli synlig.
- * Trykk metallsirkelen inn, f.eks. med en kulepenn. Gass vil nå strømme til pilotflammen.
- * Mens du holder metallsirkelen inne, trykker du på den firkantede piezo knappen (v/"OI" bryteren) flere ganger for å tenne pilotflammen. Du kan se om pilotflammen er tent gjennom glassvinduet.
- * Når pilotflammen er tent, holder du metallsirkelen inne i ytterligere 10 sek. før du slipper den.

⚠ Viktig: Hvis pilotflammen slukner - må du vente minst 5 minutter før du gjentar trinnene ovenfor!

- * Vri driftsknappen til posisjonen "ON" . Brenneren kan tenne, avhengig av posisjonen på motorbryteren
- * Ved å skru motorbryteren mot venstre, vil brenneren tenne og flammen kan justeres.

4.2 Slå av flammen

Vri motorbryteren helt til høyre. Knappen vil lage en klikkelyd. Brenneren vil slå seg av. Pilotflammen vil fortsette og brenne.

4.3 Slå ildstedet helt av

Sett "OI" bryteren på gassregulatoren i posisjon "O" . Pilotflammen vil slukne. Hvis ildstedet ikke skal brukes over en lengre periode, anbefaler vi å slå av hovedbryteren for gass.



Viktig:

Hvis pilotflammen av en eller annen grunn slukner, må du vente minst 5 min. før du tenner pilotflammen igjen.